



Tak for at de valgte Yale Doorman

Denne manual, og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt, samt udnytter produktets fulde potentiale.

For pris og åbningstider www.yalelock.dk

Indhold

Læs dette inden du anvender Yale Doorman	46
Vigtige sikkerheds instruktioner	47
Tekniske data	47
Miljø	47
Nødåbning fra udvendig side med eksternt batteri	48
Nødåbning fra indvendig side med vrider	48
Lyd og lys indikeringer, alarm og signaler	49
Easy Mode og Advanced Mode	50
Indstillingsmuligheder	51
Indstillinger i Easy Mode	52
Registrering af elektroniske nøgler og brugerkode i Easy Mode	53
Indstillinger i Advanced Mode	54
Registrering af elektroniske nøgler og brugerkoder i Advanced Mode	55
Fejlfinding	56
Udesikring	57
Mål skitse	58
Liste til registrering af elektroniske nøgler i Advanced mode	59

Læs dette inden du anvender Yale Doorman

Dette produkt er konstrueret og produceret med henblik på sikker brug.

Fejlagtig brug kan resultere i tab af værdigenstande, personskade eller produktfejl.

Service kan kun udføres af uddannet personale. Dette er nødvendigt hvis der eksempelvis er skader på produktet eller der skal opgraderes software.

Installation eller montage der fraviger produktets manual er ikke tilladt.

Varemærke , varemærkenavn, design, copyright, patent og brugsrettigheder på dette produkt og manual er producentens ejendom og må ikke bruges uden skriftlig tilladelse.

Ændringer i manualen kan ske uden varsel.



RoHS

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs disse sikkerheds instruktioner for at forhindre ulykker, skader og besvær

- Anvend ikke vand eller andre opløsningsmidler til rengøring af produktet, da dette kan skade elektronikken og overfladebehandlingen på produktet.
- **Batterier:** Dette produkt anvender 4 stk. 1,5 volts AA alkaliske batterier.
- **Udskiftning af batterier:** Udskift samtlige batterier når batteri advarslen forekommer. Lad ikke batterierne løbe helt tørre, da dette kan skade produktet.
- **Batteri advarsel:**
 - Kontroller altid at + og – polerne vender korrekt når batterierne sættes i.
 - Anvend altid alkaliske batterier.
 - Eksplosions fare kan forekomme ved brug af fejlagtige batterier.
 - Brugte batterier skal afleveres til genbrug.

Tekniske data

Max 10 nøglebrikker kan registreres på en lås.

En nøglebrik kan registreres på max 6 låse.

Max 10 brugerkoder på en lås.

Overflade behandling: Sølv spray med UV belægning.

IP55 klassificeret - til udendørs brug.

Temperaturer: Indvendigt 0 til +50 grader.

Udvendigt: -25 til +70 grader.

Max 5 fjernebetjener en lås.

Miljø

Miljø dokumentation kan rekvireres hos producenten.




Brug ikke stærke rengøringsmidler/afblegningsmidler til at rengøre Yale Doorman, da det kan skade overflade og elektronik på produktet.

Nødåbning fra udvendig side med eksternt batteri

Hvis batterierne trods advarsels signalerne løber helt tørre, kan man fra udvendig side tilslutte et eksternt 9 volts batteri for at åben døren med elektronisk nøgle eller gyldig brugerkode.

Hold batteriet på de 2 poler på undersiden af det udvendige langskilt og lås op med den elektroniske nøgle eller gyldig brugerkode.

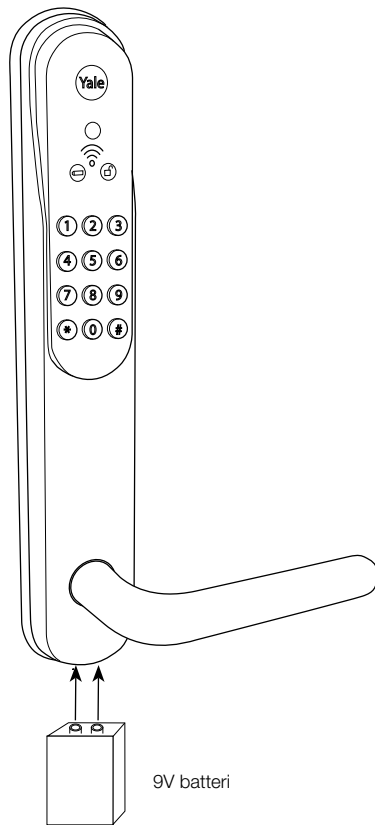


Nødåbning fra indvendig side med vrider

Yale Doorman kan åbnes fra indvendig side med ved at dreje vrideren i åbningsretningen til vandret position. Vrideren skal fastholdes i vandret position, samtidig trykkes dørgrebet ned og døren åbnes.

Denne mulighed benyttes hvis batterierne er helt løbet helt tørre og man ikke har mulighed for at skifte dem eller tilføre strøm fra eksternt batteri fra udvendig side.


Bemærk at denne mekaniske nødåbning ikke er muligt når produktet er i udesikring.

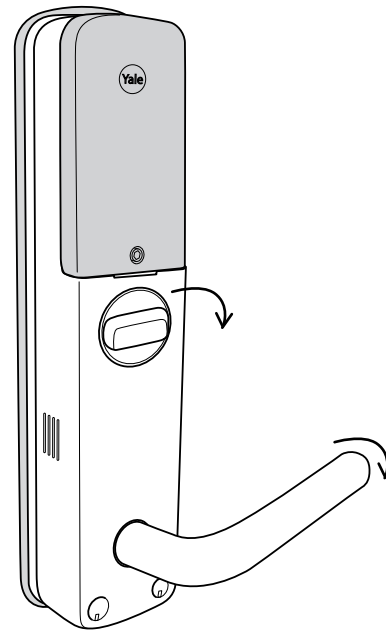

Lyd og lys indikeringer, alarm og signaler

Yale Doorman har en indbygget lyd guide på engelsk, svensk, norsk og dansk. Denne hjælper brugeren ved registrering af elektroniske nøgler, installation og specielle funktioner som ude-sikring.

Lyd og lys indikeringer for anvendelse fra udvendig side

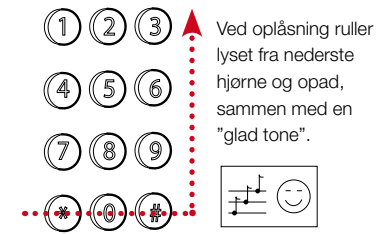

Lys indikeringer på udvendig side


Lavt batteri niveau advarsel: Dette symbol findes på udvendig side og lyser når batteri niveauet er lavt og batterierne skal udskiftes.

Døren oplåst: Dette symbol findes på udvendig side og lyser når døren låses op. Symbolet blinker derefter for at indikere at døren er låst op.

Easy Mode og Advanced Mode

Yale Doorman leveres som standard i Easy Mode. Produktet kan efterfølgende stilles i Advanced Mode hvis dette ønskes. Easy Mode og Advanced Mode håndterer registrering og sletning af elektroniske nøgler på forskellig måde. Easy Mode er meget enkel at benytte, mens Advanced Mode giver nogle meget nyttige funktioner.

- 1 I Easy Mode registreres samtlige elektroniske nøgler på en gang og på samme tid slettes samtlige tidligere registrerede elektroniske nøgler. I Advanced Mode håndteres hver elektronisk nøgle individuelt. Hver elektronisk nøgle registreres på sin egen position i låsen, således at man kan registrere eller slette denne individuelt.
- 2 I Easy Mode registreres elektroniske nøgler ved at åben batteri dækslet på indvendig side og trykke på **P-knappen**. I Advanced Mode registreres elektroniske nøgler ved at indtaste masterkoden og derefter gennemføre registreringen af elektroniske nøgler.
- 3 For at sætte låsen i "Advanced Mode" se illustrationen.

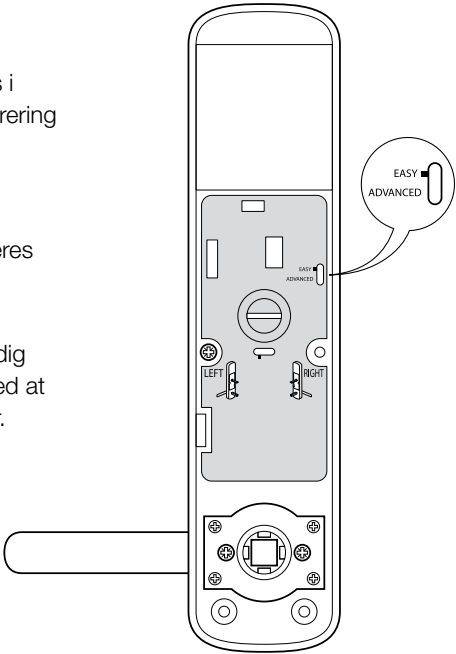

Indstillingsmuligheder

Indstillinger/ændringer foretages gennem den indbyggede menu. Denne aktiveres ved at taste # masterkode #. Der finde følgende indstillingsmuligheder.

Easy Mode:


- 1 **Sprogindstillinger.** Dansk, Norsk, Svensk eller Engelsk.
- 2 **Registrering af døgn kode (24 timers kode).** Ved registrering af døgnkode, lægges en selvvalgt 4 cifret til eksempelvis håndværkere ind i låsen. Efter et 24 timer, slettes koden automatisk.
- 3 **Valg af automatisk låsning.** Ved aktivering af automatisk låsning, vil enheden låse automatisk efter ca. 2 sekunder efter at døren er lukket. Hvis aflåsningen ikke sker, afgiver enheden en fejl lyd. Hvis enheden låses op, men døren ikke bliver åbnet, låses der automatisk igen efter 10 sekunder.
- 4 **Lyd indstillinger.** Vælg mellem høj volumen, lav volumen eller ydløs.

Advanced Mode:

- 1 **Sprogindstillinger.** Dansk, Norsk, Svensk eller Engelsk.
- 2 **Registrering af Masterkode.** Masterkoden anvendes til registrering/sletning af elektroniske nøgler og ændring i Indstillinger.

- 3 **Registrering af brugerkoder (6 cifret).** Her registreres brugerkoder på position 01 til 10 (max 10 brugerkoder).
- 4 **Registrering af elektroniske nøgler.** Her kan registreres en nøglebrik eller fjernbetjening per bruger på forskellige positioner i låsen. Max 10 nøglebrikker og 5 fjernbetjening. For ekstra sikkerhed kan man vælge en valgfri 4 cifret pinkode som bruges sammen med nøglebrikken.
- 5 **Registrering af døgn kode (24 timers kode).** Ved registrering af døgnkode, lægges en selvvalgt 4 cifret til eksempelvis håndværkere ind i låsen. Efter et 24 timer, slettes koden automatisk.
- 6 **Valg af automatisk låsning.** Ved aktivering af automatisk låsning, vil enheden låse automatisk efter ca. 2 sekunder efter at døren er lukket. Hvis aflåsningen ikke sker, afgiver enheden en fejl lyd. Hvis enheden låses op, men døren ikke bliver åbnet, låses der automatisk igen efter 10 sekunder.
- 7 **Lyd indstillinger.** Vælg mellem høj volumen, lav volumen eller lydløs.
- 8 **Blokering af brugerkoder.** Mulighed for at blokere brugerkoder til oplåsning. Brugerkoderne slettes ikke og kan aktiveres igen.

Skjult kode funktion. For at skjule sin kode, er det muligt at indtaste tilfældige cifre før og efter den korrekte kode.



Indbruds alarm 80dB indbruds alarm som aktiveres hvis døren åbnes uden at være låst op og hvis elektronikken forsøges manipulere

Indstillinger i Easy Mode

Indstillinger i Easy Mode – låsens voice guide taler til dig under programmeringen

Sprogindstillinger

- Tryk **#** masterkode **#**
- Tryk **1 #**
- Tryk **1** for Dansk
- Tryk **2** for Norsk
- Tryk **3** for Svensk
- Tryk **4** for Engelsk
- Bekræft med **#**

Registrering af døgnkode

- Tryk **#** masterkode **#**
- Tryk **2 #**
- Indtast 4 cifres valgfri kode
- Bekræft med **#**

Sletning af døgnkode

- Tryk **#** masterkode **#**
- Tryk **2 #**
- Tryk **#**
- Bekræft med **#**

Valg af automatisk låsning


- Tryk **#** masterkode **#**
- Tryk **3 #**
- Tryk **1** for at aktivere automatisk låsning
- Tryk **3** for at deaktivere automatisk låsning
- Bekræft med **#**

Lyd indstillinger

- Tryk **#** masterkode **#**
- Tryk **4 #**
- Tryk **1** for lydløs
- Tryk **2** for lav volumen
- Tryk **3** for høj volumen
- Bekræft med **#**

Låse og låse op:

- Lås døren op fra udvendig side:
Hold gyldig elektroniske nøgle op foran låsen eller indtast 6 cifret kode, bekræft med ***** og Luk døren op med dørgrebet
- Lås døren fra udvendig side:
Luk døren og Tryk *****
- Lås døren op fra indvendig side:
Drej vrideren og Luk døren op med dørgrebet
- Lås døren fra indvendig side:
Luk døren og Drej vrideren

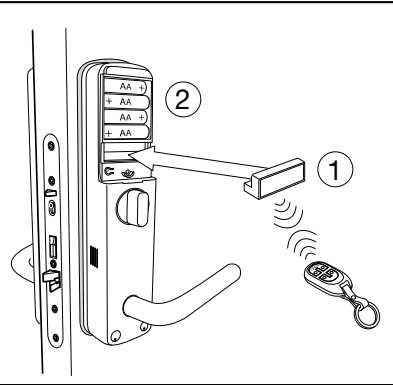

Ved installation af fjernbetjening, skal modtageren sættes i på indvendig side, før batterierne.

OBS! Ved registrering af elektroniske nøgler i Easy Mode, ligger kun de senest registrerede nøgler i låsen. For instruktion med illustration se afsnittet: Quick Guide.

Registrering af elektroniske nøgler og brugerkode i Easy Mode

- Tryk på **P-knappen** på undersiden.
- **For brugerkode:** indtast 6 cifret kode. Bekræft med **P-knappen**.
- **For nøglebrikker:** Læg den ønskede nøglebrik mod læseren på udvendig side, afvent lydsignal. Hvis en 4 cifret pinkode ønskes til nøglebrikken, indtast 4 cifret valgfri pinkode og bekræft med **#**. Hvis der ikke ønskes 4 cifret pinkode, bekræft med **#** efter lydsignalet. For at registrere flere nøglebrikker, læg den næste nøglebrik mod læseren og gentag ovenstående. Bekræft derefter med **P-knappen**.
- **For fjernbetjening:** Tryk og hold en af de øverste og en af de nederste knapper på fjernbetjeningen (se illustration). Når fjernbetjeningen er registreret bekræfter låsen med lydsignal. For registrering af flere fjernbetjeningen, gentag ovenstående. Bekræft med **P-knappen**.



Indstillinger i Advanced Mode

Indstillinger i Advanced Mode – låsens voice guide taler til dig under programmeringen

Sprogindstillinger - Tryk # masterkode # - Tryk 1 # - Tryk 1 for Dansk - Tryk 2 for Norsk - Tryk 3 for Svensk - Tryk 4 for Engelsk - Bekræft med #	Registrering af døgnkode - Tryk # masterkode # - Tryk 5 # - Indtast 4 cifres valgfri kod - Bekræft med # Sletning af døgnkode - Tryk # masterkode # - Tryk 5 # - Tryk # - Bekræft med #	Valg af automatisk låsning - Tryk # masterkode # - Tryk 6 # - Tryk 1 for at aktivere automatisk låsning - Tryk 3 for at deaktivere automatisk låsning - Bekræft med #	Lyd indstillinger - Tryk # masterkode # - Tryk 7 # - Tryk 1 for lydløs - Tryk 2 for lav volumen - Tryk 4 for høj volumen - Bekræft med #
---	--	--	---

- Låse og låse op:**
- Lås døren op fra udvendig side:
Hold gyldig elektroniske nøgle op foran låsen eller Tryk kode 6 cifre bekræft med * og Luk døren op med dørgrebet
 - Lås døren fra udvendig side:
Luk døren og Tryk *
 - Lås døren op fra indvendig side:
Drej vrideren og Luk døren op med dørgrebet
 - Lås døren fra indvendig side:
Luk døren og Drej vrideren


Registrering af elektroniske nøgler og brugerkoder i Advanced Mode

Registrering af Brugerkode - Tryk # masterkode # - Tryk 3 # - Tryk 1 for at registrere brugerkode, bekræft med # - Vælg position for brugerkode (2 cifre) – position 01-10. Bekræft med # - Indtast valgfri 6 cifret brugerkode, bekræft med # - Tryk * for registrere flere brugerkoder eller bekræft med # Slet Brugerkode - Tryk # masterkode # - Tryk 3 - Tryk 3 for at slette brugerkode, bekræft med # - Vælg positionen for den brugerkode der skal slettes (2 cifre) – position 01-10. Bekræft med #	Blokering af brugerkoder - Tryk # masterkode # - Tryk 8 # - For at blokere alle brugerkoder – tryk 1 # - For at aktivere alle brugerkoder – tryk 3 #	Registrering af elektroniske nøgler - Tryk # masterkode # - Tryk 4 # - For registrere nøglebrikker: Tryk 1 # - Vælg position for nøglebrikken (2 cifre) – position 01-10. Bekræft med # - Læg nøglebrikken mod læseren på udvendig side og afvent lydsignal. - Hvis en 4 cifret pinkode ønskes til nøglebrikken, indtast 4 cifret valgfri pinkode og bekræft med # - Hvis der ikke ønskes 4 cifret pinkode, bekræft med # efter lydsignalet. - Tryk * for at registrere flere nøglebrikker eller bekræft med # for at afslutte - For at registrere fjernbetjening: Tryk 4 # - Vælg position for fjernbetjeningen (2 cifre) position 01-05. Bekræft med # - Tryk og hold en af de øverste og en af de nederste knapper på fjernbetjeningen (se illustration). Når fjernbetjeningen er registreret bekræfter låsen med lydsignal. - Tryk * for at registrere flere fjernbetjeninger eller bekræft med # for at afslutte.	Ændring af Masterkode - Den gældende Masterkode, er den kode der blev indtastet for at starte enheden ved installation. For at ændre denne: - Tryk # Masterkode # - Tryk 2 # - Indtast ny 6 cifret Masterkode - Bekræft med #
---	---	---	--



Fejlfinding

Hvis produktet ikke fungerer, kan man trykke på reset knappen nederst på udvendige langskilt, mellem batteri backup polerne. Dette vil genstarte produktet, dog vil alle elektroniske nøgle være gemt.

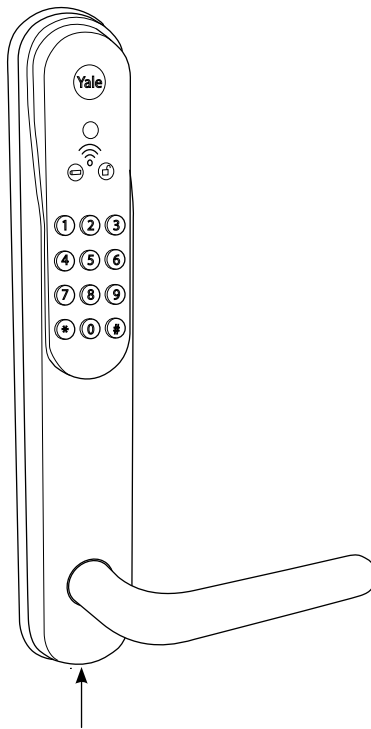

Døren kan ikke låses:

- Kontroller afstanden mellem dør og karm.
Anbefalet afstand 3 mm og max 5 mm.
- Kontroller printkortet for ridser, skader og løse kontakter.

Indbruds alarmen er aktiveret når døren er låst:

- Kontroller afstanden mellem dør og karm.
Anbefalet afstand 3 mm og max 5 mm.
- Døren bevæger sig ved forskellige temperaturer.
Juster hængsler eller slutblik, så afstanden mellem dør og karm er max 5 mm.

Udesikring


Nu er døren aflåst fra både udvendig og indvendig side.

Døren kan kun låses op med gyldig kode eller nøglebrik fra udvendig side og med fjernbetjening fra både indvendig og udvendig side.


Husk hvis du har aktiveret kode blokering, kan døren ikke oplåses med kode i udesikring. Når døren oplåses og åbnes, deaktiveres udesikring automatisk.

Brug følgende metode for at låse døren i udesikring:

- Åben døren
- Tryk den sorte kontakt på fronten af låsekassen ned
- Luk døren
- Lås med nøglebrik (Hvis nøgle brikken er registreret med PIN kode, skal denne indtastes og aflåsning afsluttes med *)

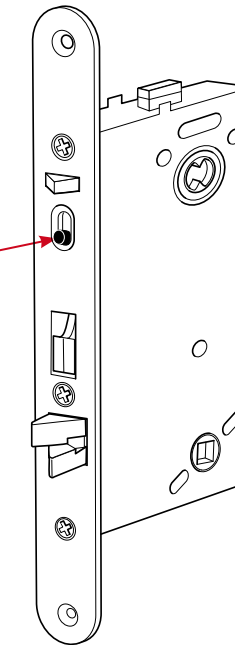

Mål skitse

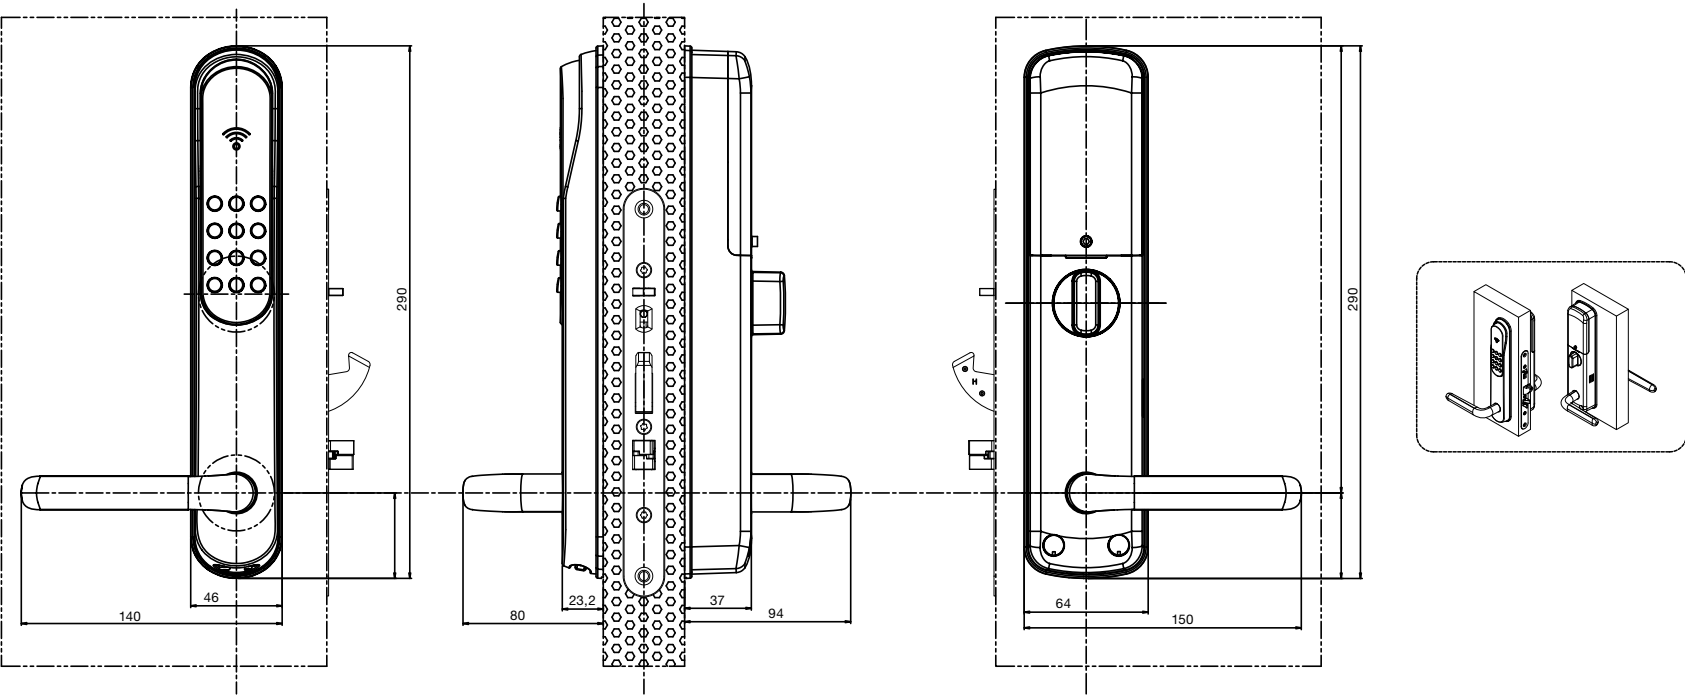

Liste til registrering af elektroniske nøgler i Advanced Mode

Anvend dette skema for at holde styr på udleverede nøgler i Advanced Mode.

Position i låsen	Elektronisk nøgler	Person
01	Nøgle 01	
02	Nøgle 02	
03	Nøgle 03	
04	Nøgle 04	
05	Nøgle 05	
06	Nøgle 06	
07	Nøgle 07	
08	Nøgle 08	
09	Nøgle 09	
10	Nøgle 10	
Position i låsen	Elektronisk nøgler	Person
01	Fjernbetjening 01	
02	Fjernbetjening 02	
03	Fjernbetjening 03	
04	Fjernbetjening 04	
05	Fjernbetjening 05	
Position i låsen	Elektronisk nøgler	Person
01	Brugerkode 01	
02	Brugerkode 02	
03	Brugerkode 03	
04	Brugerkode 04	
05	Brugerkode 05	
06	Brugerkode 06	
07	Brugerkode 07	
08	Brugerkode 08	
09	Brugerkode 09	
10	Brugerkode 10	